

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

# CV-SU10



## ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」〈P.4～5〉をお読みいただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

●各部のなまえと組み立てかた	2
●安全上のご注意	4
●使用上のお願い	5

### 使いかた

●運転のしかた	6
●運転時の機能について	8
・「ecoこれっきりボタン」による自動運転	8
・回転ブラシの回転力について	8
・本体のランプ	9
●お掃除のしかた	10
・パワーヘッド	10
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて	10
・クルッとヘッド・ペタリンコ構造	11
・すき間用吸口	11
・ワイド曲がるロング吸口	12
・あると便利な別売り吸口	14

### お掃除が終わったら


●ごみの捨てかた	15
・ダストケースの取り出しかた	15
・上ふたのストッパーについて	15
・ダストケースのごみの捨てかた	16
①「立体フィルター」のごみの捨てかた	16
②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた	17
・ティッシュペーパーの取り付けかた	18
●あとかたづけ	19
・電源コードの巻き取りかた	19
・収納のしかた	19
●吸込力が弱くなったら	20
●お手入れのしかた	21
・本体・標準付属品・付属応用部品	21
・パワーヘッド	21

### こんなときは

●故障かなと思ったら	23
●アフターサービスと保証	26
●別売り部品	27
●仕様	28

# 各部のなまえと組み立てかた


パワーヘッド  
〈P.10、11、21、22〉

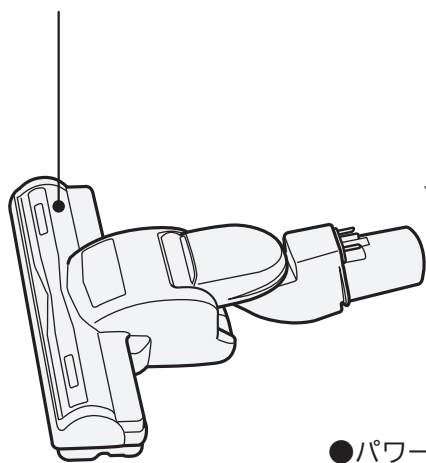

スライドつまみ  
〈P.6〉

ボタン

フック  
〈P.11〉

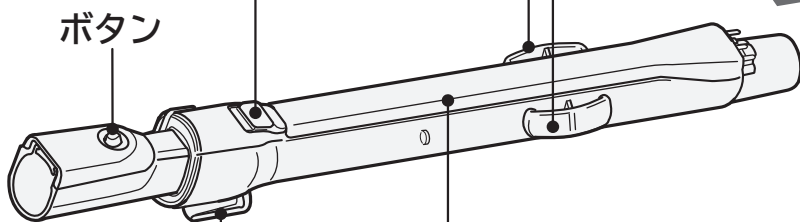


ホーススタンド  
〈P.19〉

延長管

- パワーヘッド、延長管を外すときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- パワーヘッドを振ると、構造上、カラカラと音がしますが、異常ではありません。


裏側

持ち上げ  
停止スイッチ  
回転ブラシ  
(ナノチタン回転ブラシ)

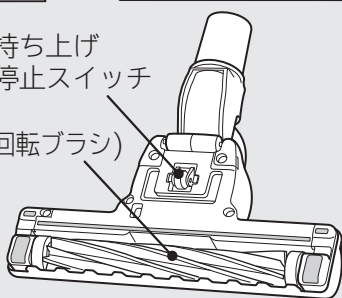


ホース

本体つぎて

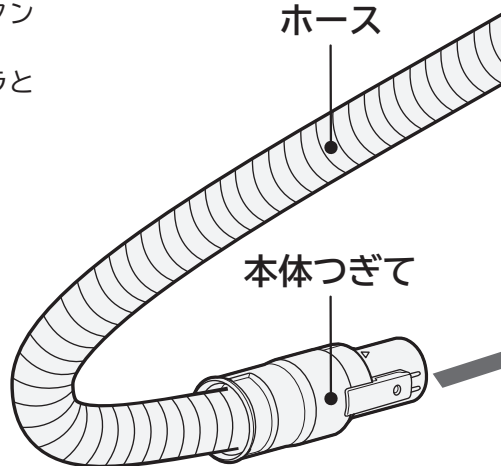


## 標準付属品


パワーヘッド (1個)  
(ごみハンターヘッド D-AP36)

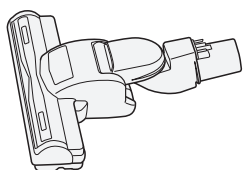

延長管 (1本)  
(サツとズームパイプ)

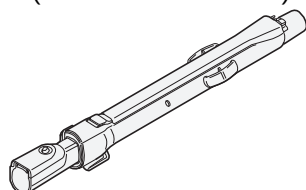

ホース (1本)

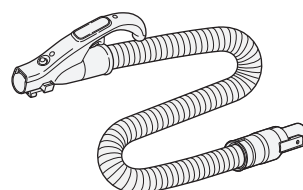


## 付属応用部品

サツとハンドル (1個)



お手入れブラシ (1個)  
(ダストケース側面に取り付けられ  
ています)




すき間用吸口 (1個)  
〈P.11〉




ワイド曲がるロング吸口 〈P.12、13〉


曲がるロング吸口  
(D-SH6) (1個)



ワイドブラシ (SH6)  
(1個)




別売り部品接続用アタッチメント  
(1個) 〈P.14〉




ティッシュペーパー (1枚)  
〈P.18〉  
(ダストケースに取り付け  
られています)



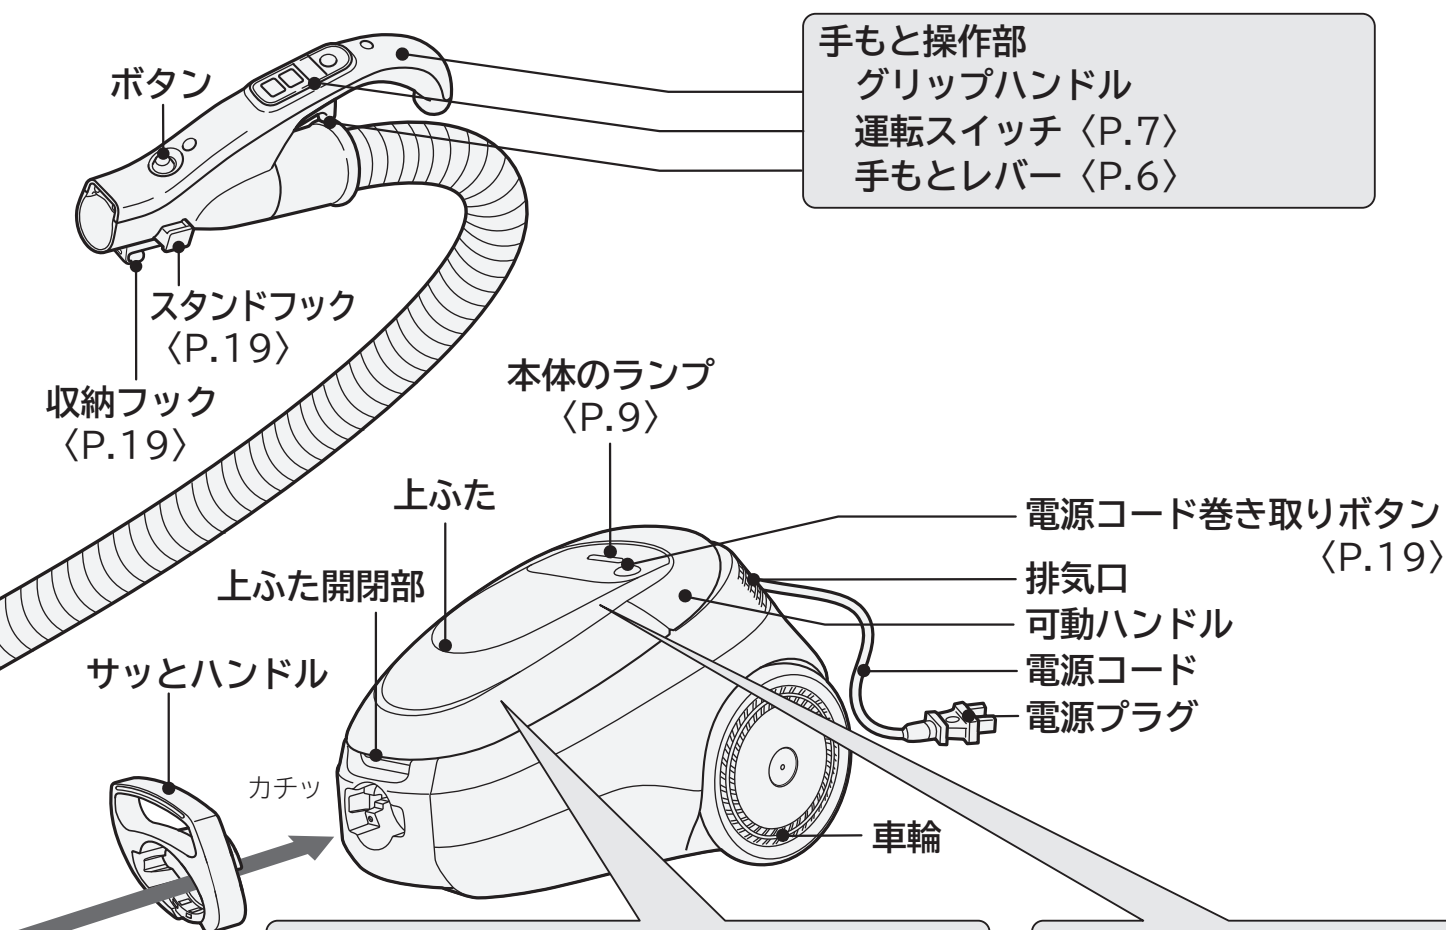

### ダストケースの構成

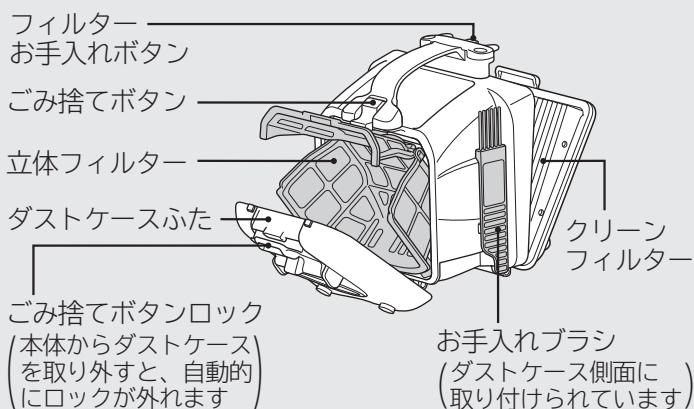


### フィルターお手入れ機構

電源コードを引くと、フィルターカバー(ビートパネル)が振動し、クリーンフィルターに付着した微細なごみを落として目詰まりを抑えます。

クリーンフィルター


除じん用ローラー

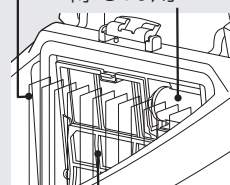


フィルターカバー(ビートパネル)

## サットハンドルの取り付けかた

- 1 サットハンドルを本体つぎてに取り付ける  
本体つぎてにある三角マークを上にして  
サットハンドルの挿入口下側にそわせて  
差し込む

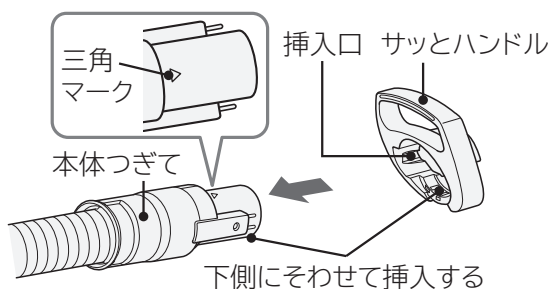

- 2 本体つぎてを本体に差し込む

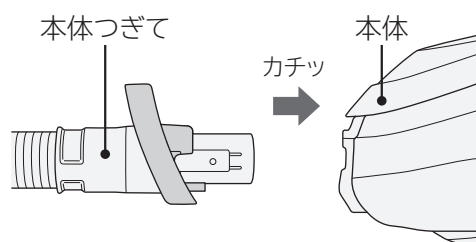

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

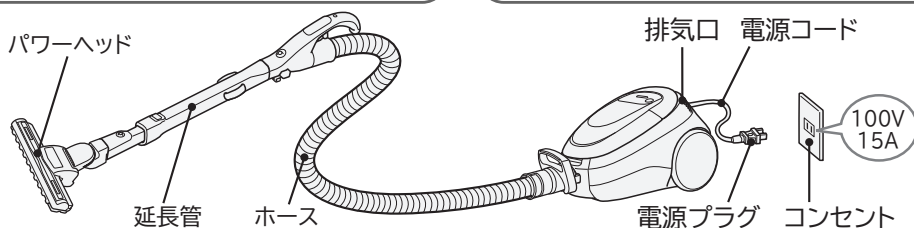

## 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない
- ・運転中、時々止まる
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・ホースが破れている
- ・こげくさい“におい”がする
- ・その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 電源(コンセント・プラグ・コード)



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る




- 電源コードを傷つけない  
〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕
- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

### パワーヘッド(吸込口)



- 回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない  
けがの原因となります。  
特にお子さまにはご注意ください。

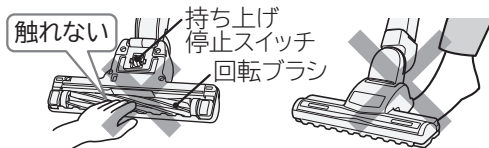

### その他



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡、のようなものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。





## ⚠ 注意

### 電源(コンセント・プラグ・コード)




- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。

### パワーヘッド(吸込口)




- 運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみをスライドさせたり、手もとレバーを引かない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因となります。
- ほかの製品に取り付けて使わない  
過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。

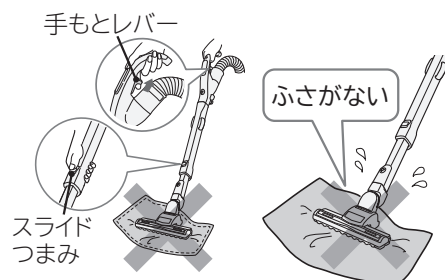

### ホース・延長管



- ホースや延長管の先端で掃除をしたり、ホース差し込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

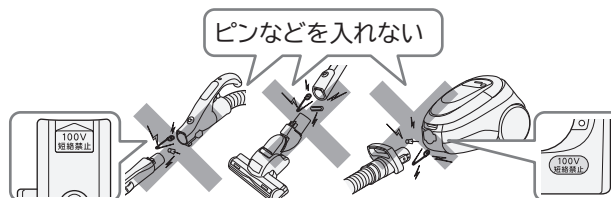

### 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない  
低温やけどをすることがあります。



### その他



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- ダストケースを取り外したまま、電源コードを引き出さない  
除じん用ローラーやフィルターカバー(ビートパネル)で手などをけがすることがあります。

## 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


- 電源コードは赤印以上無理に引き出さない  
断線の原因となります。
- ホースや延長管の先端で掃除しない  
接触不良や破損の原因となります。
- 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない  
ホースの破損の原因となります。
- 本体に乗らない  
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない  
異臭や故障の原因となります。  
・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)  
・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる  
異臭や故障の原因となります。

# 運転のしかた

1

## 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「フィルターお手入れ機構」が働きます。〈P.3〉

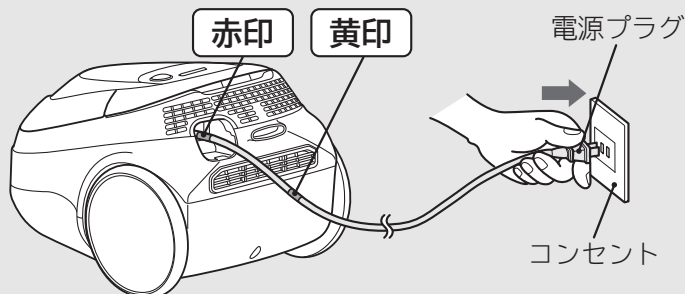

- フィルターお手入れの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。
- 電源コードを引き出すとき、巻き取るときのカタカタ音はフィルターお手入れ機構の音です。異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。

### ⚠ 警告

#### 火災のおそれあり

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用にならないでください。

### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり

- ダストケースを取り付けてから、電源コードを引き出してください。除じん用ローラーの回転やフィルターカバー(ビートパネル)の振動で、手などをけがすることがあります。


#### お願い

- 電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。

2

## 延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる  
または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

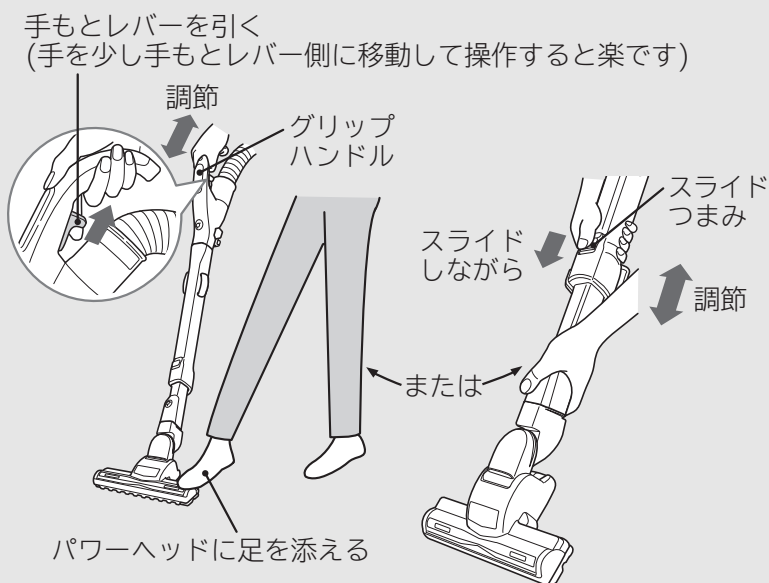

手もとレバーを引く  
(手を少し手もとレバー側に移動して操作すると楽です)

#### お願い

- 手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、確実にレバーを引いてください。パワーヘッドが外れることがあります。

### ⚠ 警告

#### けがのおそれあり


運転中はパワーヘッドに足を添えない

- 回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。


### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり

- 運転中に吸込口をふさいで手もとレバーを引いたり、スライドつまみをスライドさせたりしないでください。延長管が急に縮むことがあります。
- 延長管のすき間に手などを入れないでください。

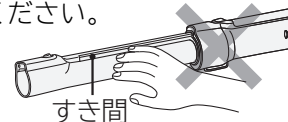

- 掃除をするときや延長管を縮めるときは内パイプの凹凸部を持たないでください。また、延長管を伸縮させるときは、スライドつまみと延長管のすき間に手などを押しつけないでください。手を挟むことがあります。

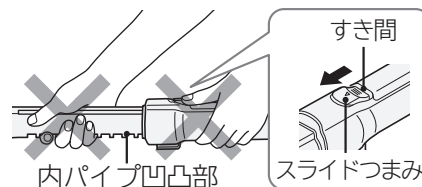

## お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わり、運転します。

**強** じゅうたんの念入りなお掃除に

**中** 普通のお掃除に

**弱** フローリング、畳などのお掃除に  
静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転力が切り替わります。

## 自動で運転したいとき

「**eco** これっきりボタン」を押して運転すると、センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「中」「弱」運転を切り替えます。〈P.8〉

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転力も切り替わります。

## お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- 床面の凹凸や傷み
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワーヘッドの操作速度および方向転換
- パワーヘッドの操作停止

このため、同じような床面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

手もと操作部

パワーブラシ  
切/入

強/中/弱

**eco**

これっきりボタン

切

## 回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」→「入」→「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機は運転しません。また、回転ブラシも回転しません。

「**eco** これっきりボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

## 運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

## ⚠ 注意

## けがのおそれあり

- 吸込口をふさいで、「強/中/弱」スイッチや「**eco** これっきりボタン」を押さないでください。  
ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

# 運転時の機能について


## 「ecoこれっきりボタン」による自動運転

- センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「中」「弱」運転を切り替えます。

- 1 「ecoこれっきりボタン」を押す  
最初は「中」運転になります。



- 2 パワーヘッドを前後に動かす  
床面に適した自動運転を開始します。

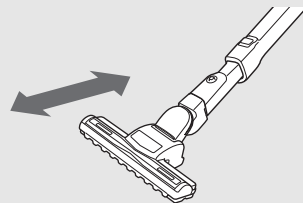


- 「ecoこれっきりボタン」による自動運転を始めると、本体のランプが緑に点灯してお知らせします。〈P.9〉

### こんなときは

- パワーヘッドを床面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。
- 「ecoこれっきりボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。
- パワーヘッドを取り外した状態で、「ecoこれっきりボタン」を押して運転を開始したときは、「中」運転を保ちます。
- 「ecoこれっきりボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。
- 「パワーブラシ切/入」スイッチを押して回転ブラシの回転を止めた状態で、「ecoこれっきりボタン」を押して運転を開始したときは、回転ブラシが回転します。

- お願い** ●パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。
- 磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。  
(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします) 〈P.26、27〉

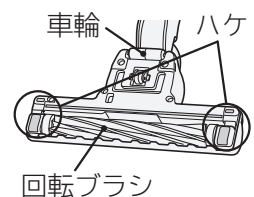

## 回転ブラシの回転力について



- 本体の運転状態によって、回転ブラシの回転力が切り替わります。

本体の運転状態	回転ブラシの回転力
「強」運転のとき	大
「中」運転のとき	大
「弱」運転のとき	中

- パワーヘッドを床面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転が止まります。〈P.10〉



## 本体のランプ

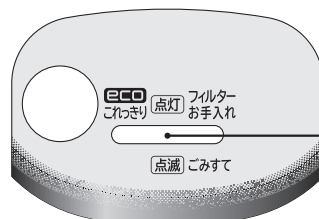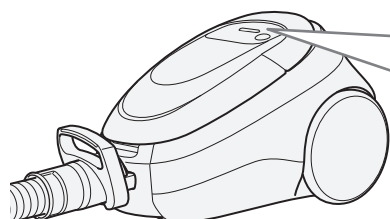

本体のランプ

緑	点灯	「eco これっきりボタン」による自動運転のお知らせです。〈P.8〉
赤	点滅	ごみ捨てのお知らせ(目安)です。〈P.15～17〉
	点灯	フィルターお手入れのお知らせ(目安)です。〈P.20〉

- 「弱」運転のときは、赤点滅／赤点灯しません。

### こんなときは

- 細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき  
少量のごみでも「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがあります。  
このようなときは、ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。
- 綿ごみなどが多いとき  
ごみがいっぱいになっても「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯しないことがあります。  
お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。
- 毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口などをご使用のとき  
吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがありますが、吸込口を床面から浮かし、「本体のランプ」(赤)が消灯すれば、そのままご使用いただけます。
- ティッシュペーパーを取り付けたとき  
通常より早期に「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがあります。  
このようなときは、ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。
- 延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき  
電源電圧の低下により、早期に「本体のランプ」が赤点滅／赤点灯することがあります。  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。
- 「本体のランプ」が赤点滅したまま運転を続けたとき  
「本体のランプ」が赤点灯することがあります。  
このようなときは、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

# お掃除のしかた

## パワーヘッド

●床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

●初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。



警告

けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない

●回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。



注意



床面に傷を付けるおそれあり

●特にひのきやクッションフロア※などのやわらかい床の場合、運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。  
また、パワーヘッドを床面に強く押しつけないでください。

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。定期的にお手入れしてください。〈P.21〉

●車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします) 〈P.26、27〉

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

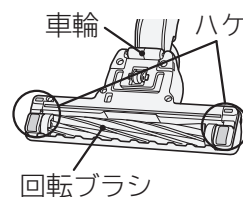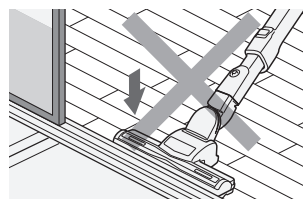

お願い


●床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。

このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。

## パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて


パワーヘッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が止まります。

持ち上げ停止スイッチ

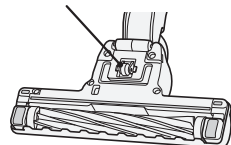

停止

回転

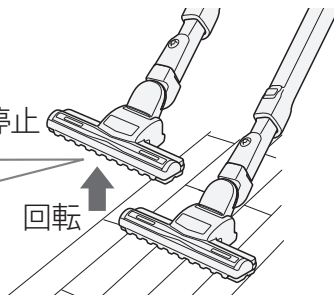

●持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは 〈P.21〉



警告


けがのおそれあり

パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない


●回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

## クルッとヘッド・ペタリンコ構造

- グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。

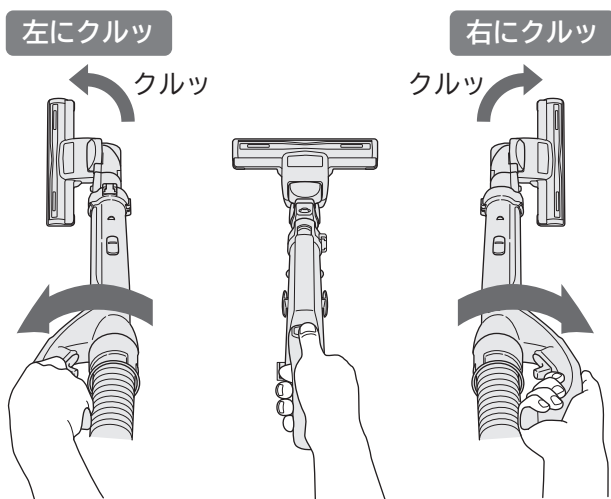




- ベッドの下など低い場所でも奥までしっかりお掃除できます。  
また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

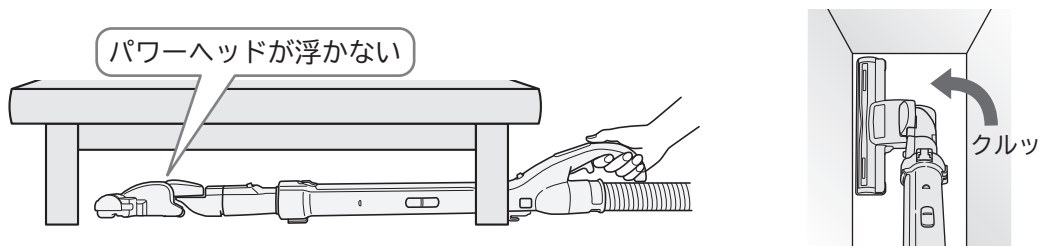



## すき間用吸口

- 狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。
- 延長管が手もとと操作部にねじ込んでご使用ください。

お部屋の隅のお掃除に      ソファの隅などのお掃除に

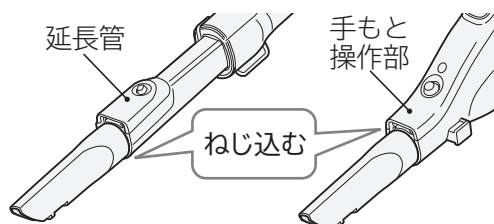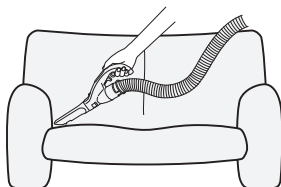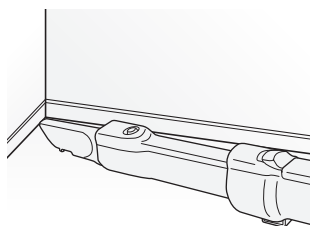



- 左右いずれかのフックに差し込んで収納します。
- 下側に取り付けるときは、図の向きに付けると落ちにくくなります。

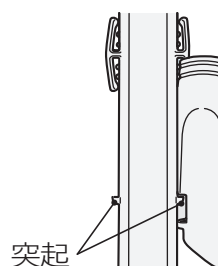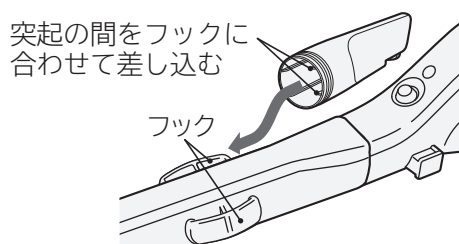


# お掃除のしかた(続き)

## ワイド曲がるロング吸口


- 家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

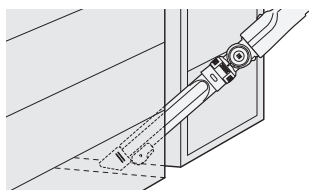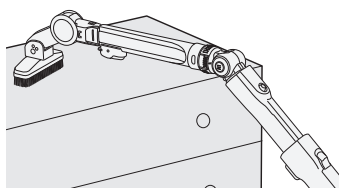

- 延長管または手もとと操作部に取り付けてご使用ください。

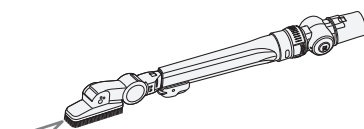


ワイドブラシ




- ・ワイドブラシを取り外すときは、ワイド曲がるロング吸口を完全に伸ばし、強く引っ張ってください。

ワイドブラシはどちら側でも取り付けられます。


下向き



上向き

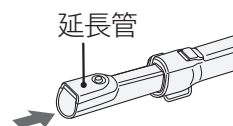

延長管

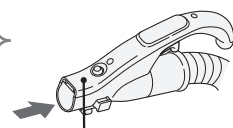

手もとと操作部


### ⚠ 注意

#### 傷を付けるおそれあり

- ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。

#### お願い

- ワイドブラシのみを延長管または手もとと操作部に取り付けてご使用の際に、すき間(2か所)とワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを取り除いてご使用ください。

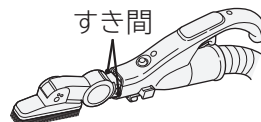


すき間

- お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

2つの角度が選べます。



3つの角度が選べます。

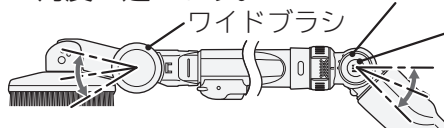


差し込み側


角度調節ボタン

- ・角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。

45°ずつ回転できます。

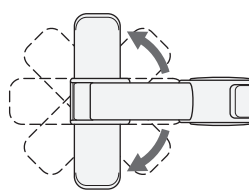

使いやすい長さに変えられます。

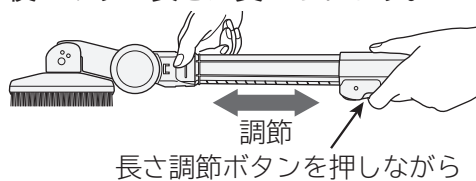

調節

長さ調節ボタンを押しながら

吸込力を調節できます。

吸込力調節リング




穴


- ・穴を閉じると吸込力が強くなります。
- ・吸込力が弱くなったときに使用します。
- ・通常のお掃除には、穴を開いて使用します。

### けがのおそれあり


- 運転中に長さ調節ボタンを押さないでください。ワイド曲がるロング吸口が急に縮むことがあります。
- ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、内パイプの凹凸部を持たないでください。手を挟むことがあります。
- 角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手を挟むことがあります。
- ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。指を挟むことがあります。

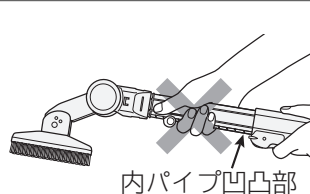

内パイプ凹凸部

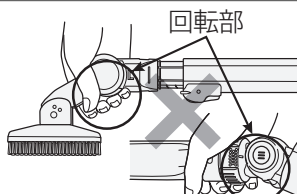

回転部

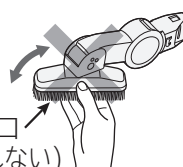


吸込口  
(指を入れない)

### ⚠ 注意

**お願い**

- ワイド曲がるロング吸口やワイドブラシを使用するときは、高所から落下させたり、**A**の矢印の方向に無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。

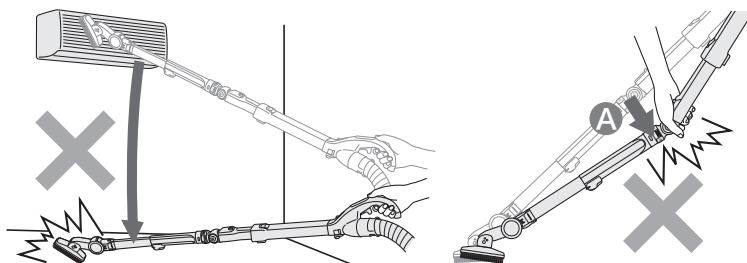


- ワイド曲がるロング吸口の長さを変えるときは、長さ調節ボタンを押しながら伸縮させてください。無理に引っ張るなどすると、破損するおそれがあります。
- ワイド曲がるロング吸口の差し込み側の角度を変えるときは、角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。無理に曲げると、破損するおそれがあります。
- ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。水を吸い込むと、故障するおそれがあります。
- ワイドブラシの先端や内側に綿などのごみが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り除いてください。
- 吸込力調節リングで穴を閉じてご使用の際に、カーテンや薄いカーペットなどが吸いついて、ワイド曲がるロング吸口を動かしにくい場合があります。その場合は、穴を開けてご使用ください。



# お掃除のしかた(続き)

## あと便利な別売り吸口


- 付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。〈P.27〉アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

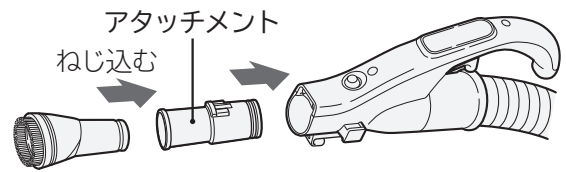

### 電動ふとん吸口(G-DF1)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。

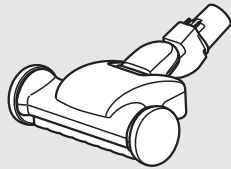


### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。ブラシ部分は水洗いができます。




### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。水洗いができます。

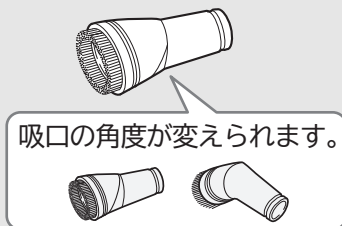

### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用ブラシ付きの吸口です。  
(「中」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

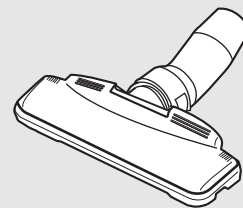

### クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。お掃除する場所に合わせて、先端をブラシにできます。

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。



### クルッとブラシ

棚の上やすき間をお掃除する吸口です。ブラシを回して角度が変えられます。

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。



# ごみの捨てかた

- サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

お掃除が終わったら、ダストケースを取り出し、

①「立体フィルター」と②「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

- 本体のランプで、ごみ捨ての目安をお知らせします。〈P.9〉
- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。〈P.18〉



## 警告

感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜く


## お願い

- ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

## ダストケースの取り出しかた


1

本体を横にして、  
上ふたを開ける

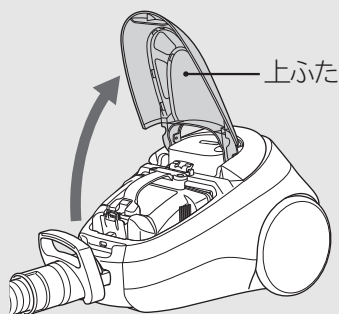

2

本体の前側を手で押さえ、まっすぐ上に引き  
上げる

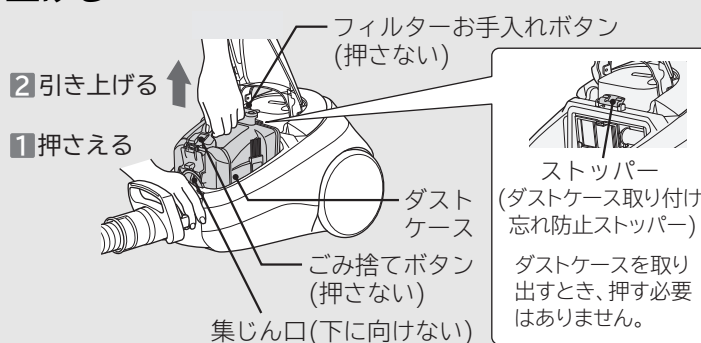


## お願い

- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内部にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元通りダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。
- ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
- ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音することがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

## 上ふたのストッパーについて

ダストケースの取り付け忘れを防ぐため、ダストケースが取り付けられていない状態では、ストッパーの働きにより、上ふたが閉まりません。ダストケースを取り付けてから上ふたを閉めてください。

- ダストケースが取り付けられていない状態で上ふたを無理に押さえると、上ふたやストッパーが破損するおそれがあります。

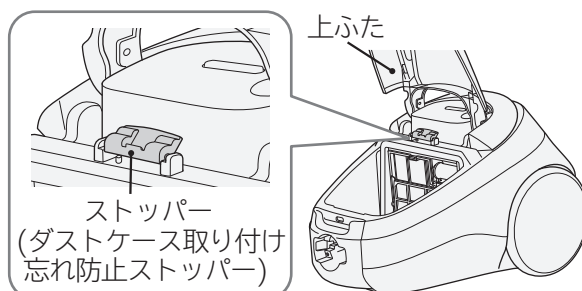


# ごみの捨てかた(続き)

## ダストケースのごみの捨てかた

### ①「立体フィルター」のごみの捨てかた

- 1** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、  
ごみ捨てボタンを押す

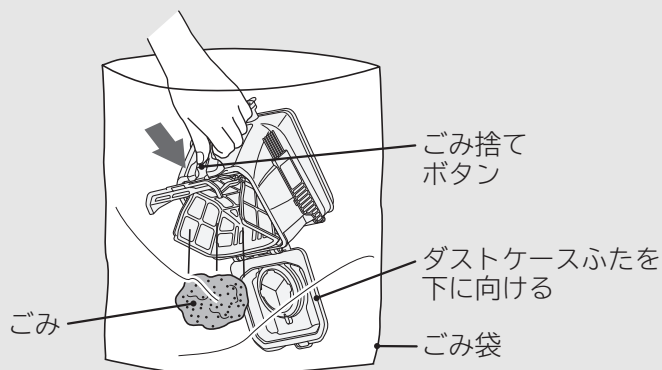

#### ⚠ 警告

**けがのおそれあり**  
ごみを捨てるときは、ダストケース下部を持たない  
●手を挟むおそれがあります。


#### お願い

●ごみが出にくい場合は、  
ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

### ② お手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

- 1** ダストケース側面に取り付けられているお手入れブラシを取り外す

- 2** 目詰まりを取り除く

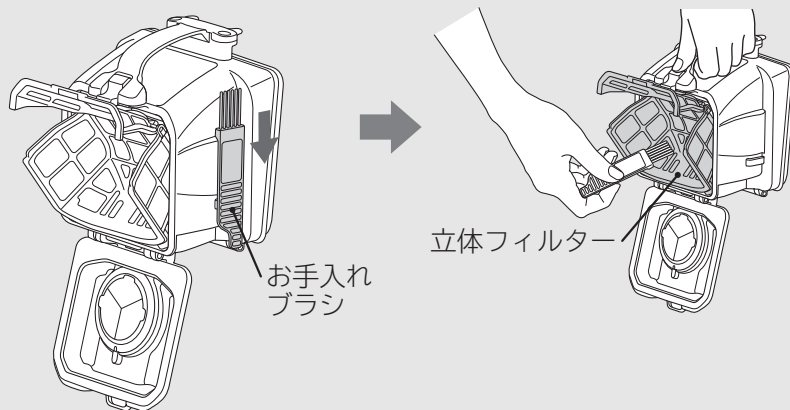


#### ⚠ 注意

**けがのおそれあり**  
●ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

●立体フィルターは取り外してお手入れできます。  
〈P.20〉

### ③ ダストケースふたを閉める

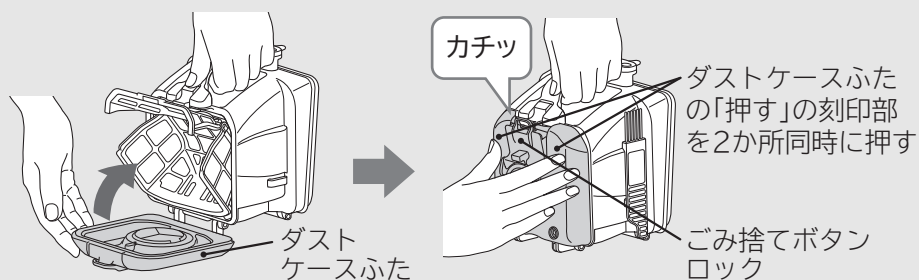


●ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。

## ②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた

### 1 ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋などに入れ、クリーンフィルターを下方に向けてフィルターお手入れボタンを押す


- クリーンフィルターを軽くたたいて付着したごみを落としてください。

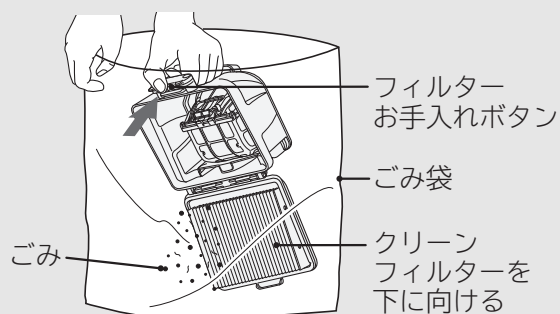

### 2 クリーンフィルターを取り外す

1 90°開く

2 下方向に取り外す

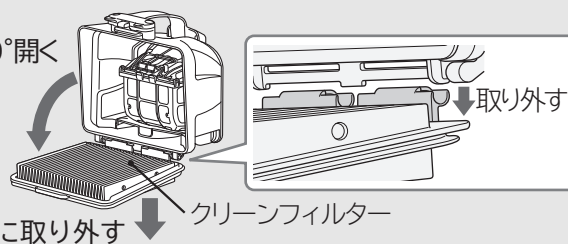


### 3 クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く

#### ⚠ 注意


#### 傷を付けるおそれあり

- 床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

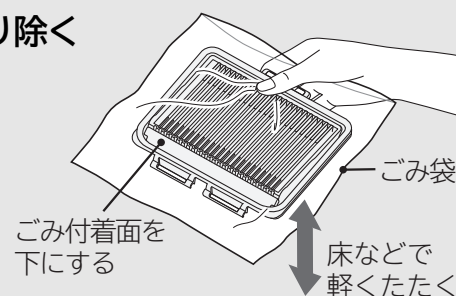

### 4 付着したごみを取り除く

クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

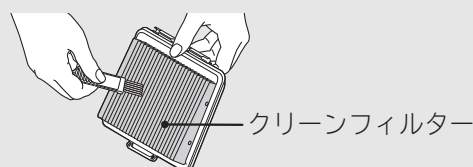

### 5 クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付ける

### 6 クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

1 「カチッ」と音がするまで閉める

2 ダストケース側面にお手入れブラシを取り付ける




- お願い** ●お手入れブラシがダストケース側面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを取り付けて運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音があります。お手入れブラシは、ダストケース側面に奥までしっかり取り付けてください。

# ごみの捨てかた(続き)


## ティッシュペーパーの取り付けかた

- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。
- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります但し異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

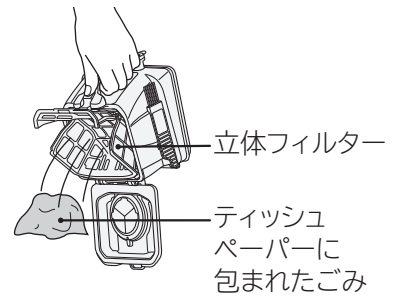


- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


- 1** ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

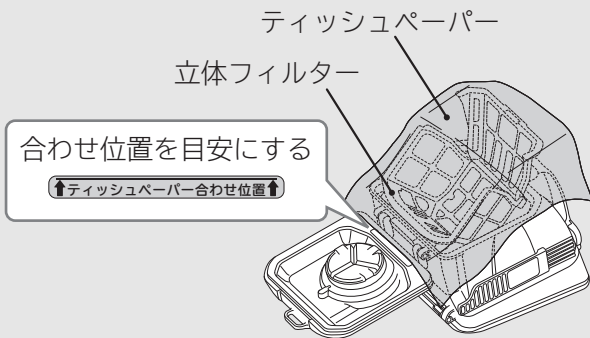


- 2** 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む

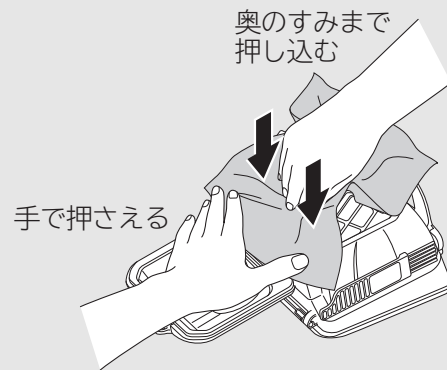

- 3** 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

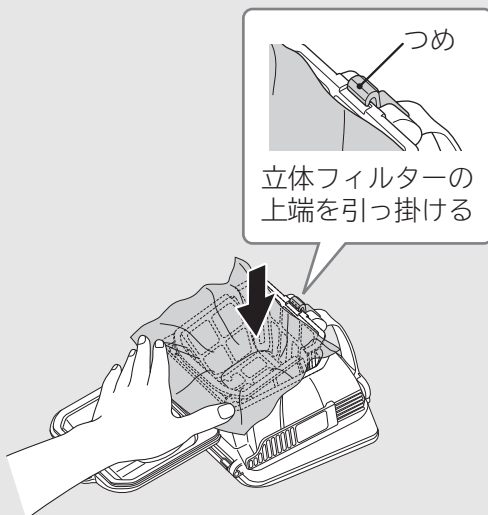

- 4** ダストケースふたを閉める

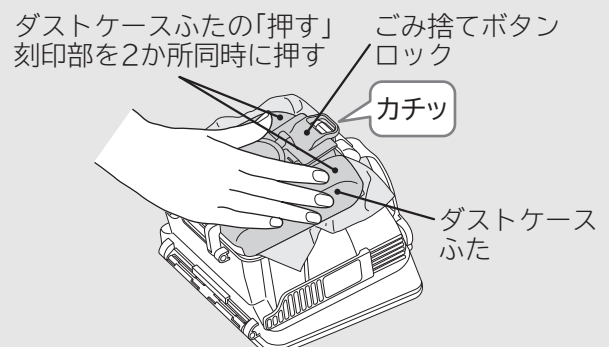

- ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままでも問題ありません。
- ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W程度下がります。
- ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。



# あとかたづけ

## 電源コードの巻き取りかた


電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(㊦)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。



**注意**

**けがをする・家具に傷を付けるおそれあり**


●電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

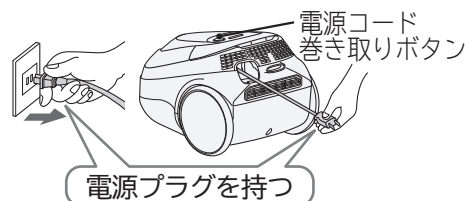

## 収納のしかた


**1**

延長管を縮めて〈P.6〉、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

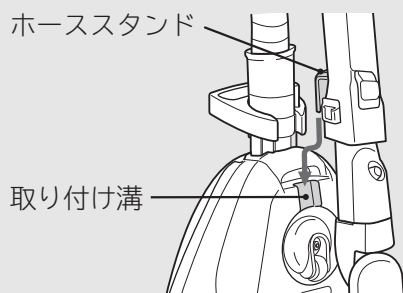

**2**

ホースを延長管に巻きつける

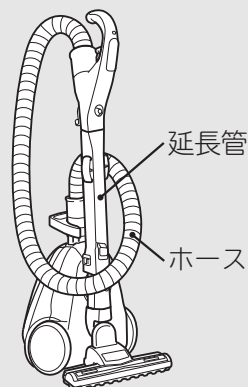


さらにコンパクトに収納したいとき

●手もとと操作部を延長管から外してください。〈P.2、3〉


### サッと収納

ホースを延長管に巻きつけて、延長管に収納フックを引っ掛けてください。

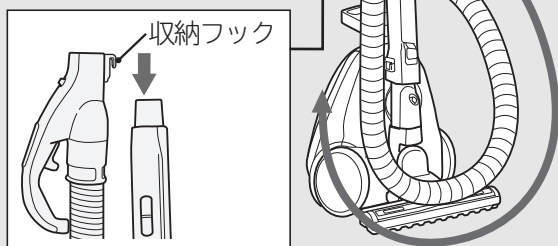


### コンパクト収納

ホースを延長管に巻きつけて、差し込み穴にスタンドフックを差し込んでください。

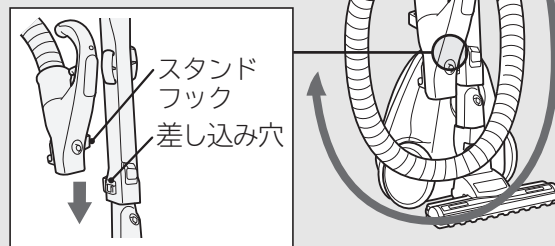


### 収納フック

・収納フックは別売りのクルッとブラシ接続時などに移動することができます。

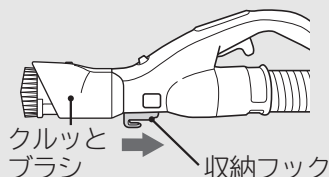

・サッと収納のときは、収納フックを手もとと操作部の先端側へ移動してご使用ください。

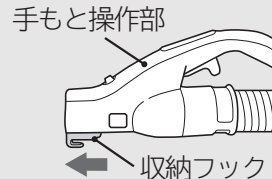

**注意**

**けがのおそれあり**

●収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

**お願い**

- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。


# 吸込力が弱くなったら

ごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。

- 水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。  
(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)


## 立体フィルター

### 1 立体フィルターを取り外して水洗いする

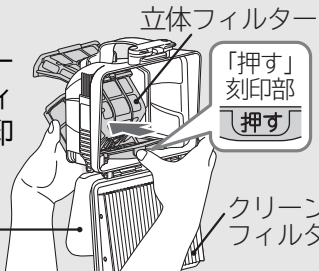- 1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す  


### 2 立体フィルターを取り外し、水洗いする

立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

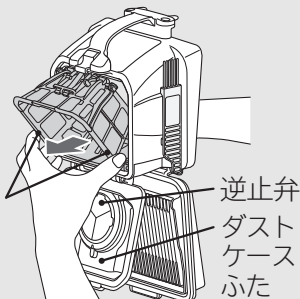

## 注意

### けがのおそれあり


- 立体フィルターを取り外すときは、「押す」刻印部を押してください。
- ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

### お願い

- 立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因となります。
- 逆止弁を引っ張らないでください。破損の原因となります。


### 2 立体フィルターを取り付ける

- 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

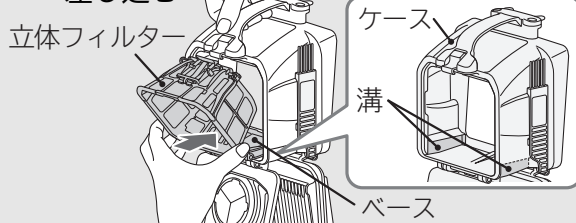


- ケースの汚れが気になるときは、水洗いしてください。

### 2 立体フィルターのストッパーを押し込む

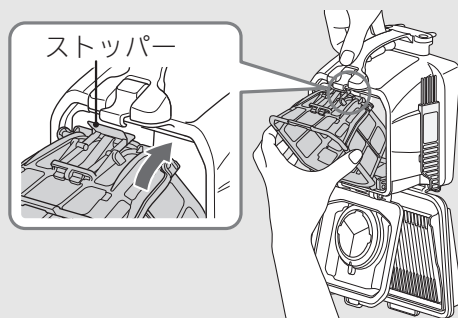

## クリーンフィルター

- ひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。  
(P.17)

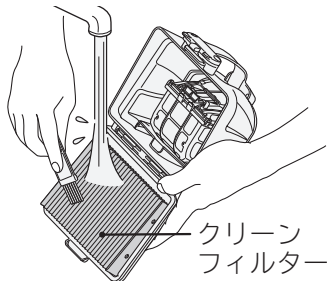

## フィルター(アレルオフ)

- 1 フィルターカバーを取り外し、フィルターを取り出す



- 2 水で軽く押し洗いする  
●たたいて水気を切り、自然乾燥させます。



### お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。
- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
- 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。  
ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
- ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。  
モーターにごみが入り、故障の原因となります。
- 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。  
取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。(P.26、27)

# お手入れのしかた



## 警告


感電・けがのおそれあり

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

## 本体・標準付属品・付属応用部品

### ●汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってから  
ふいてください。

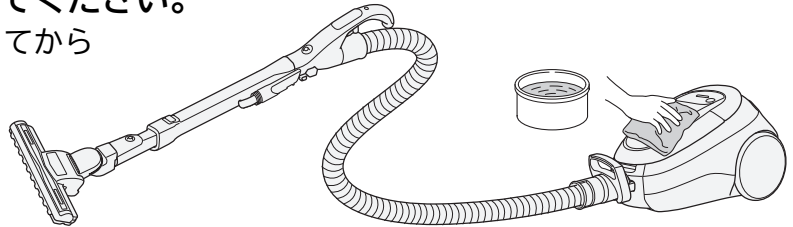

### お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用しないでください。  
ひび割れや変色の原因となります。

## パワーヘッド

### ●吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

### ●定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、フラップ、回動部にゴミが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

### お願い

●パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


## 付着したゴミを取り除く

付着したゴミやフラップに入り込んだゴミを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

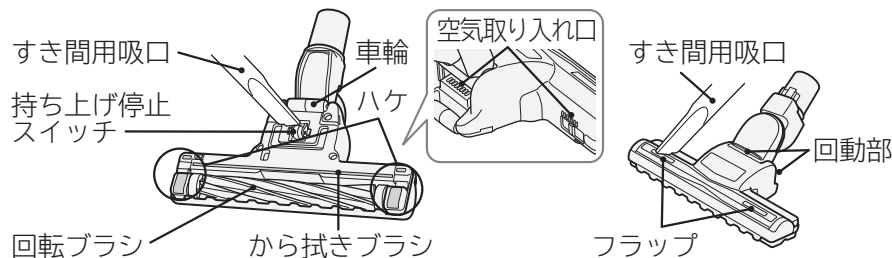

## 絡みついたゴミを取り除く

絡みついたゴミを、ピンセットなどで取り除いてください。

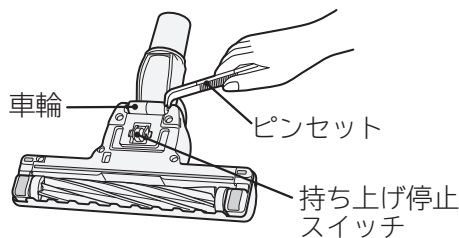

## 注意

床面に傷を付けるおそれあり

●車輪にゴミが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。  
●車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。〈P.26、27〉(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします)

### お願い


●持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

# お手入れのしかた(続き)


## 回転ブラシをお手入れする

### 1 ブラシホルダーを取り外す


1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

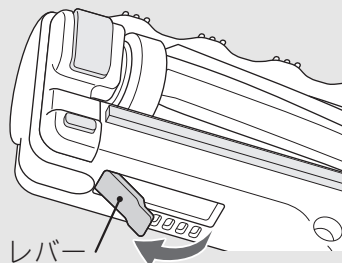


2 ブラシホルダーを取り外す

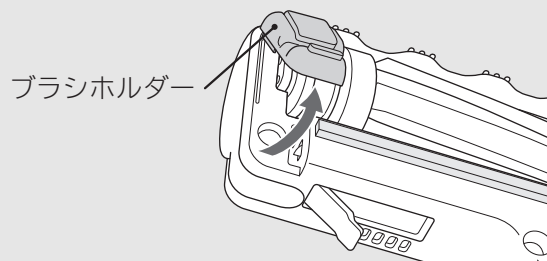


### 2 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

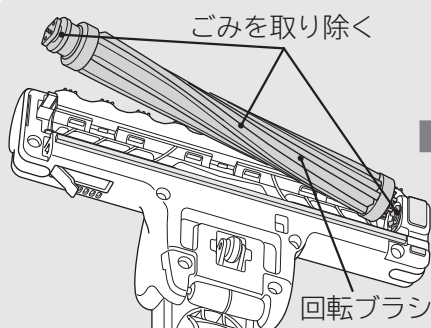


溝に絡みついたごみはピンセットなどで取り除く

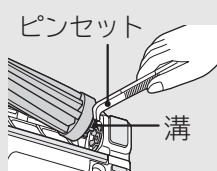

回転ブラシに絡みついたごみはハサミなどで切って取り除く

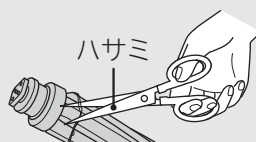

●回転ブラシは水洗いできます。

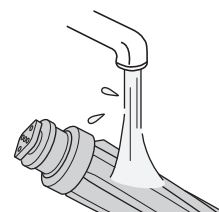


お願い


- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。
- 回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

### 3 回転ブラシを取り付ける

1 回転ブラシを溝に合わせる

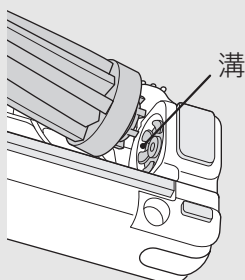


2 元どおり取り付ける

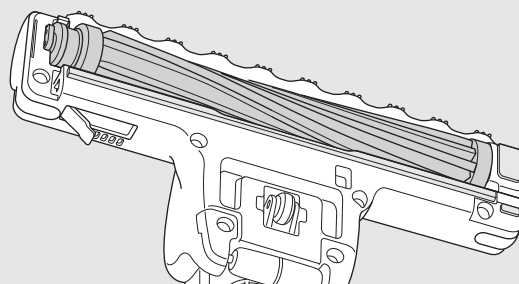


### 4 ブラシホルダーを取り付ける


1 つめを引っ掛ける

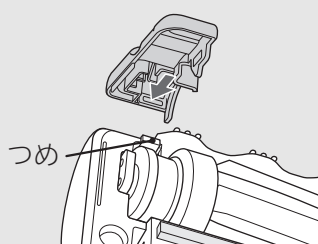

2 ブラシホルダーを取り付ける

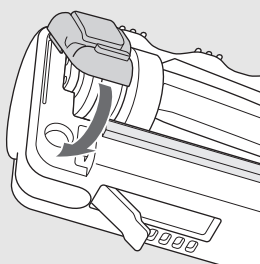

3 レバーを閉める

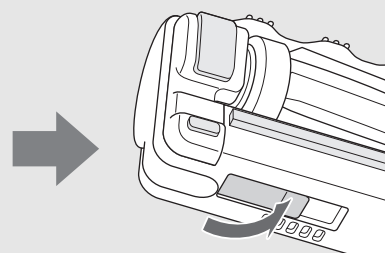




# 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

## 本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

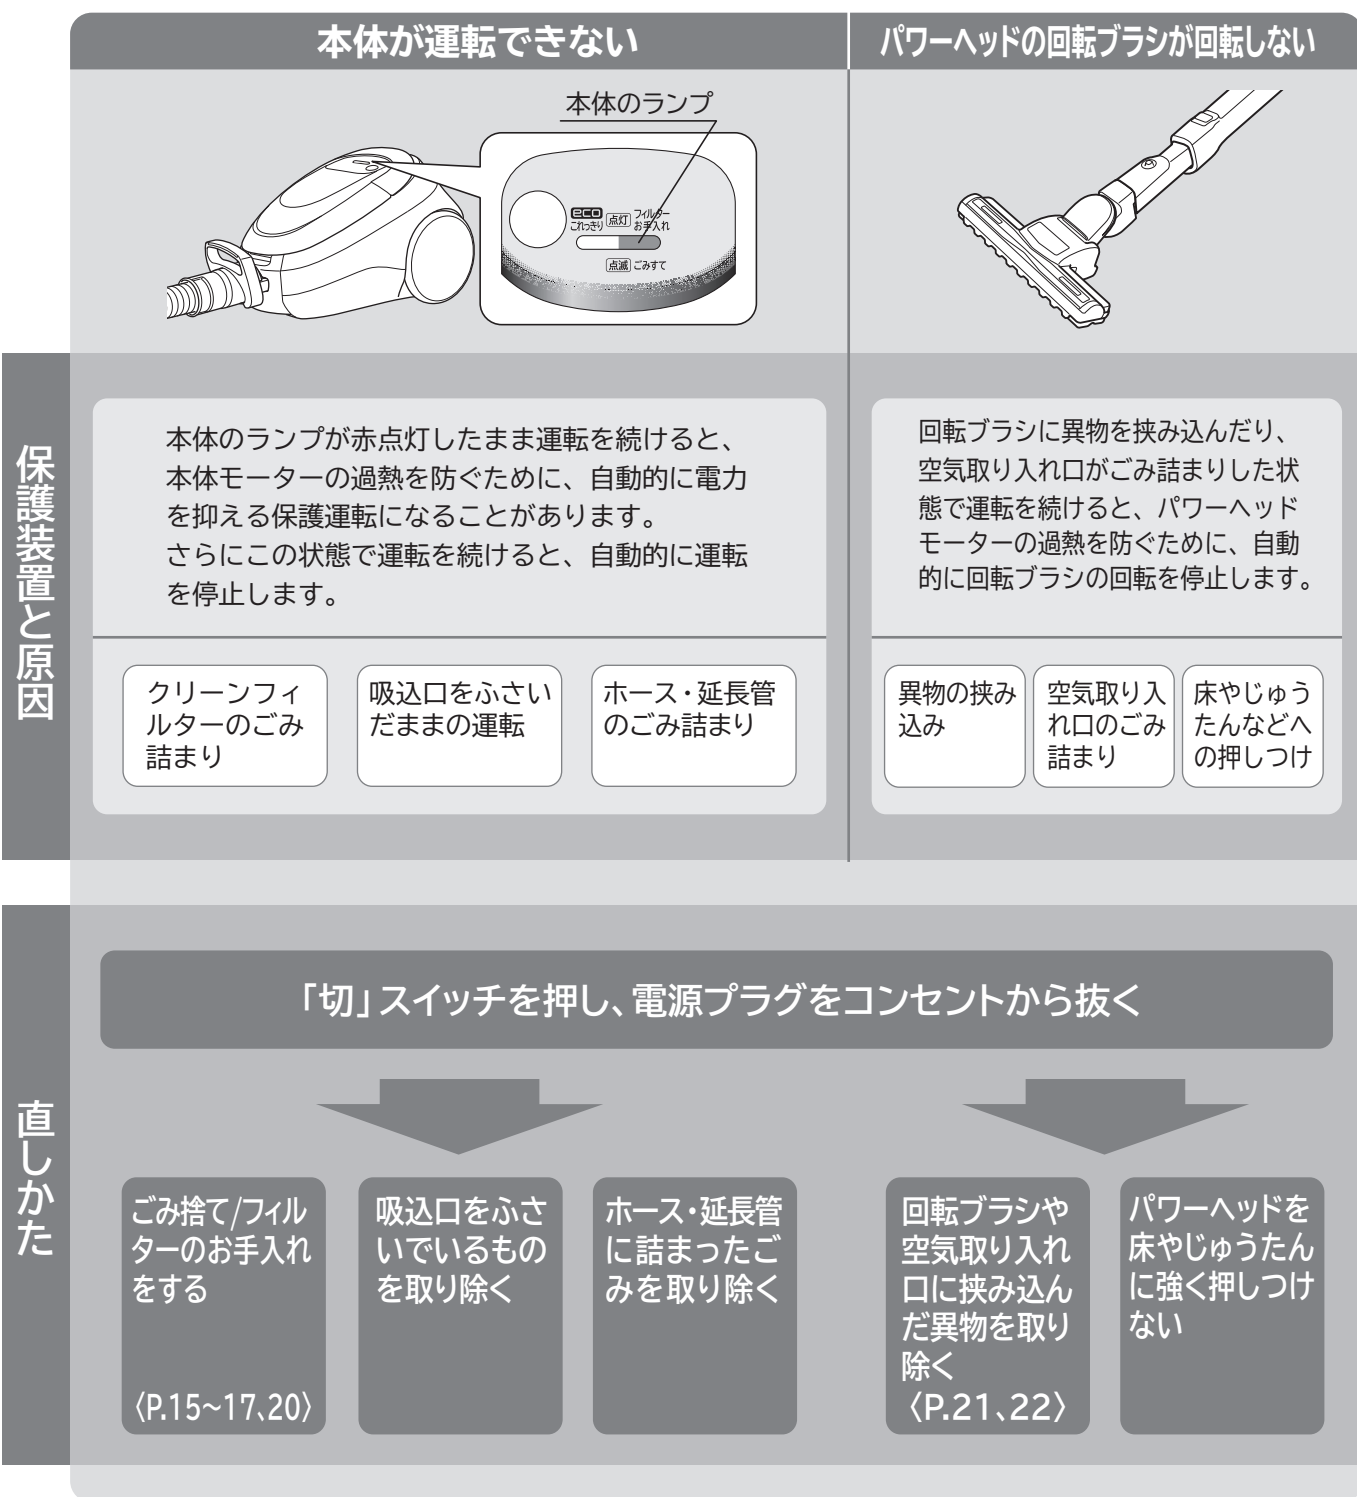

お手入れのしかた

故障かなと思ったら

約5分後～60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。



# 故障かなと思ったら(続き)

## ■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	(1)ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	(1)立体フィルターとクリーンフィルターのごみを捨ててください。	P.15 P.17
	(2)各フィルターにごみが付着していませんか。	(2)各フィルターのお手入れをしてください。	P.20
	(3)延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていますか。	(3)ごみを取り除いてください。	—
	(4)パワーヘッドにごみが詰まっていますか。	(4)ごみを取り除いてください。	P.21 P.22
	ワイド曲がるロング吸口を使用したお掃除の場合、吸込力調節リングで吸込力を調節できます。		P.12
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅/赤点灯する場合があります。 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。		—
急に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パワーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。</li> <li>●ワイド曲がるロング吸口、すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。</li> </ul>	<p>本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。</li> <li>●回復後、パワーヘッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。</li> </ul>	—
本体が運転しない	(1)電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	(1)しっかり差し込んでください。	P.6
	(2)本体にホースが確実に差し込まれていますか。	(2)「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。	P.2 P.3
排気や本体があたたくなる(特に夏場)	空気の流れて本体モーターを冷却しているためで、異常ではありません。		—
排気から異臭が出る	(1)各フィルターにごみが付着していませんか。	(1)各フィルターのお手入れをしてください。	P.20
	(2)水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	(2)水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.20

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい	(1)パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	(1)もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。	P.7
	(2)本体、ホース、延長管、パワーヘッドなどがしっかり接続されていますか。	(2)しっかりと接続してください。	P.2 P.3
	(3)パワーヘッドが床面から浮いていませんか。	(3)床面から浮かせると止まる構造になっています。	P.10
	(4)回転ブラシ、空気取り入れ口、持ち上げ停止スイッチなどにゴミなどが付着していませんか。	(4)ゴミを取り除いてください。	P.21 P.22
	(5)延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントを使用していませんか。	(5)定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—
パワーヘッドから カラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。 異常ではありません。		—
ダストケース付近から 「ピー」という異音が出る	(1)本体にダストケースが確実に取り付けられていますか。	(1)確実に奥まで取り付けてください。	—
	(2)ダストケース側面にお手入れブラシが確実に取り付けられていますか。	(2)確実に奥まで取り付けてください。	P.17
電源コードが全部入らない、または引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」動作を数回繰り返してください。そのあと、黄印まで引き出してよじれを直してから、もう一度巻き込んでください。		—
上ふたが閉まらない	本体にダストケースが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
ティッシュペーパーが 破れる	(1)ティッシュペーパーの種類は適切なものですか。	(1)一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。	P.18
	(2)立体フィルターに確実に押し込まれていますか。	(2)立体フィルターの内側にそわせて、確実に奥まで押し込んでください。	P.18
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.26

# アフターサービスと保証

## 使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」〈P.23～25〉をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品（ホース、延長管、パワーヘッド）も一緒に持ちください。

## 一般家庭用以外でご使用になるとき

- 共同（寮など）でご使用になると、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換（パワーヘッドなど）が必要になることがあります。買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機は家庭用です

## 転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。  
補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 愛情点検



### ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
すぐにスイッチを  
切り、電源プラグ  
を抜いて、販売店  
へ点検・修理を依  
頼してください。

## 日立家電品についてのご相談や修理は買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

（受付時間）9:00～19:00（365日）  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

（受付時間）9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

## 保証について

- この商品は保証書付きです。






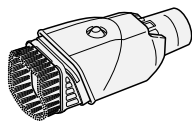
保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	買い上げ日から1年間です。（保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください）
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは	修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。





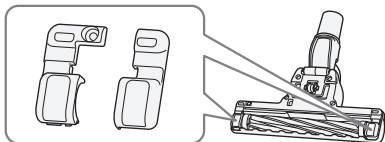
- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格は、2011年9月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

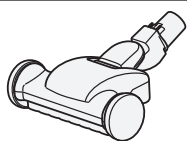電動ふとん吸口(G-DF1)	はたき吸口(D-H3)	棚用自在吸口(D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)
			
希望小売価格 10,500円(税抜 10,000円)	希望小売価格 3,990円(税抜 3,800円)	希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)	希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)
クルッと切替えブラシ吸口		クルッとブラシ	
	サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください		サービスパーツ CV-SJ9-020 クルッとブラシ とご指定ください
希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)		希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)	

●付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

ワイド曲がるロング吸口	ワイドブラシ	お手入れブラシ	サットハンドル
			
サービスパーツ CV-SR3300-041 ワイド曲がるロング吸口 (D-SH6)とご指定ください 希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)	サービスパーツ CV-SR3300-042 ワイドブラシ(SH6) とご指定ください 希望小売価格 1,575円(税抜 1,500円)	サービスパーツ CV-SK20-001 お手入れブラシSK とご指定ください 希望小売価格 420円(税抜 400円)	サービスパーツ CV-SM8-008 サットハンドルSM8 とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)
すき間用吸口	別売り部品接続用アタッチメント		クリーンフィルター
			
サービスパーツCV-SJ10-030 すき間用吸口 とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)	サービスパーツCV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)		サービスパーツCV-SU7000-012 BフィルターSU とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)
回転ブラシ	ブラシホルダー(ハケ)		車輪
			
サービスパーツCV-PU10-009 ロータリブラシクミ(AP36) とご指定ください 希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)	サービスパーツCV-SL10-031 ジクウケカバーL,Rセット(AP19) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)		サービスパーツCV-SK20-022 ローラLセット とご指定ください 希望小売価格 840円(税抜 800円)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

●車輪・ハケ・回転ブラシを交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様のご要望により部品交換いたします。部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

# 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ330mm×幅255mm×高さ219mm
消 費 電 力	1000W ～ 約200W	標準付属品	ホース……………1本
吸込仕事率※	630W ～ 約80W		パワーヘッド……………1個
			延長管……………1本
運 転 音	65dB ～ 約59dB	付属応用部品	サッとハンドル……………1個
集じん容積	0.4L		お手入れブラシ……………1個
コードの長さ	5m		すき間用吸口……………1個
			曲がるロング吸口(D-SH6)……………1個
			ワイドブラシ(SH6)……………1個
質 量	5.6kg(標準付属品を含む)		別売り部品接続用アタッチメント……………1個
			ティッシュペーパー……………1枚

※吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称	試験結果(抗菌活性値)
	フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	5.5

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年      月      日